SAMSUNG

GT-S3850

Teléfono móvil
manual del usuario

- Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.
- Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo.
- El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.
- Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33999D
Spanish (MEX). 06/2011. Rev. 1.0

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

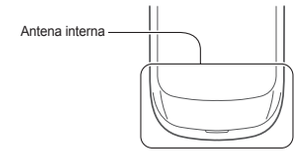

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cercadel cuerpo[1]
GSM850	0,602	0,698
GSM1900	0,485	0,312
WLAN	0,236	0,044

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS3850).

Disposición del teléfono

- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD technologies son incorporados bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

1 Tecla Volumen
En la pantalla de inicio, permite ajustar el volumen del teléfono; realizar una llamada falsa (hacia abajo); enviar un mensaje de emergencia
Consulte "Realizar llamadas falsas"
Consulte "Activar y enviar un mensaje de emergencia"

2 Tecla Marcar
Permite realizar o responder una llamada. En la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes.

3 Tecla de menú
Permite acceder al modo Menú. Iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga presionada)

4 Tecla de encendido/bloquear
Permite encender o apagar el teléfono (mantenga presionada); bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

5 Tecla Fin
Permite finalizar una llamada; en el modo Menú, cancelar una entrada y regresar a la pantalla principal

Su teléfono exhibe los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Modo Fuera de línea activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Llamada perdida
	Función de mensajes de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectado a una página web segura
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)

Icono	Descripción
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado
	Conectado a la PC
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Juegos o aplicaciones Java en curso
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la cubierta posterior e inserte la tarjeta SIM.

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta posterior.

Cargar la batería

1. Conecte el cargador suministrado.
2. Cuando la carga haya finalizado, desconecte el cargador.

A una toma de corriente AC

- Mientras el teléfono se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del teléfono.
- No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el teléfono.
- Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté conectado.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Su teléfono acepta tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el productor y el tipo de tarjeta).

- Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria sólo en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Abra la cubierta de la tarjeta de memoria en la parte lateral del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

Iconos instructivos

	Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos
	Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional
→	**Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono, por ejemplo: [ ] (representa la tecla Fin)

Uso de la pantalla táctil

Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.
- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos.
- Arrastrar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono,

1. Mantenga presionado [ ].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).
3. Sigas las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada [ ] y seleccione **Sí**.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.
   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el menú principal corresponda directamente.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Seleccione **Atrás** para subir un nivel; Presione [ ] para regresar a la pantalla de inicio.

- Cuando acceda a un menú que requiera el PIN2, deberá introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Ajustar el volumen de las melodías

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá ajustar el volumen del tono.

3. Arrastre el control deslizante bajo **Tono de llamada** para ajustar el nivel de volumen y seleccione **Definir**.

Para ajustar el volumen de las melodías

En la pantalla de inicio, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

Mientras la llamada esté en curso, presione la tecla de Volumen para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, utilice el modo de teléfono normal.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá cambiar el tono.

3. Seleccione **Tipo de alerta**.
4. Marque la casilla junto a la melodía y seleccione **Definir**.

Para cambiar a otro perfil, seleccione la casilla de verificación junto al perfil de la lista.

Para llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, presione [ ] para exhibir una lista de los números recientes.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo a un número o un nombre.
3. Seleccione el número o el nombre para ver detalles de la llamada o presione [ ] para marcar el número.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos de sus widgets se conectan a los servicios web. Si seleccionar un widget web, podría incurrir en cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Para abrir un widget

1. En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.
2. Seleccione un widget para activarlo en la pantalla de inicio.

Para organizar su widget

Puede organizar cada panel de la pantalla de inicio con sus widgets favoritos.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Widget** en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Lea la exención de responsabilidad y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea usar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.
5. Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Introducir texto

Para cambiar el modo de entrada de texto

- Seleccione para cambiar el idioma de entrada.
- Mantenga presionado y seleccione **Tipo de teclado** → un método de entrada de texto.
- Mantenga presionado y seleccione **Texto predictivo** para activar el modo T9.
- Mantenga presionado y seleccione **Introducción continua** para cambiar al modo de Entrada continua. Cuando un el modo de texto predictivo esté activo, podrá utilizar el modo de entrada continuo.
- Seleccione **123/?#+** para cambiar al modo Símbolo/ Número.

Modo T9

1. Permite seleccionar las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione o y seleccione una palabra alternativa de la lista.

Modo ABC

Permite seleccionar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Modo Manuscrito

1. Mantenga presionado y seleccione **Tipo de teclado** → **Escr. Pantall. comp.** o **Cuadro de escritura** → **Definir**.
2. Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.

Para utilizar otras funciones de entrada de texto

- Seleccione para insertar un espacio; Presione dos veces para insertar un punto o un espacio.
- Seleccione para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Para borrar caracteres uno por uno, seleccione . Para borrar palabras rápidamente, mantenga presionado .
- Seleccione para comenzar una nueva línea.

Añadir un nuevo contacto

La ubicación de la memoria en la cual se guardan los nuevos contactos puede estar predefinida según su proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú, seleccione **Contactos** → **•••** → **Configuración** → **Memoria en uso** → **Guardar contactos en** → una ubicación de la memoria.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Introduzca la información del contacto.
4. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y visualizar mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Pulse para añadir texto**.
5. Introduzca el texto de su mensaje. *Consulte "Introducir texto".*
   Para enviarlo como mensaje de texto, continúe con el paso 7.
   Para añadir archivos multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver un mensaje de texto o multimedia

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Mensajes** y seleccione un contacto.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada ficticia** → **Guardar**.

Para realizar una llamada

En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla de Volumen.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a destinatarios especificados para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador del teléfono móvil,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Realizado**.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, deberá crear y confirmar una contraseña.

3. Seleccione **Aceptar** para continuar.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione **Contactos**.
   También puede introducir números de teléfono, incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Avance al paso 7.
6. Seleccione contactos → **Añadir**.
7. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.
8. Seleccione el campo de entrada del remitente e introduzca un nombre.
9. Seleccione **Guardar**.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus amigos o familiares para pedir ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **•••** → **Config.** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Enviar mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Contactos**.
   También puede introducir números de teléfono, incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Avance al paso 7.
5. Seleccione contactos → **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione **Repetir**, defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Definir**.
9. Seleccione **Definir** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con la pantalla táctil y las teclas bloqueadas, presione la tecla de Volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
2. Para salir del modo de emergencia, mantenga presionado [ ] → [ ].

Uso de la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Seleccione para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver las fotografías

En el modo Menú, seleccione **Galeria** → **Imágenes** → **Fotos0001** un archivo de fotografía.

Para grabar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para pasar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Reprod. video** o **Galeria** → **Videos** → **Videos0001** → un archivo de video.

Escuchar música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
[1]	Permite ver los detalles del archivo de música.
[1]	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular.
[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite pausar o reanudar la reproducción
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).
	Ajustar el volumen

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

Definir y utilizar alarmas

Para configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma y seleccione **Guardar**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga presionado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione el icono del reloj junto a la alarma que desea desactivar.

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 1,000 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc